



HIGH 1 NE



Tondeuse 928917

130222

TS1
230V~ 50Hz 10W



Front cover page (first page)

Assembly page 1/8

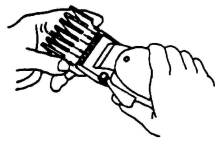


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

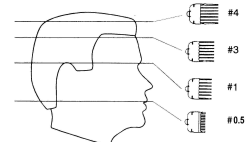


Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

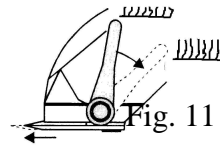


Fig. 11

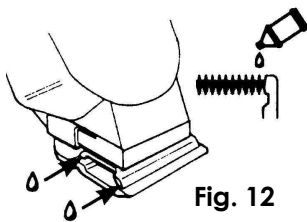


Fig. 12



MODE D'EMPLOI

POUR VOTRE SECURITE

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage.

Important : Votre appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- ☐ Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
- ☐ Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement ou sous tension.
- ☐ Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, faites le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent(*).
- ☐ Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- ☐ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- ☐ L'appareil doit obligatoirement être débranché avant de le nettoyer.
- ☐ Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- ☐ Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- ☐ Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble, ne le suspendez pas par son câble mais faites usage de son anneau de suspension. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- ☐  Votre appareil, tel que l'indique le symbole  présent sur la plaque signalétique du produit, ne doit jamais être soumis à des projections d'eau et ne doit surtout pas être utilisé dans une baignoire, sous une douche ou plus généralement lorsque vous êtes en contact avec de l'eau ou que vous vous situez à proximité d'un point d'eau ou d'un récipient contenant de l'eau. Si, toutefois votre appareil tombe dans l'eau :
 - retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - ne mettez surtout pas votre main dans l'eau.
 - faites vérifier votre appareil par un service qualifié compétent (*) avant de le réutiliser.
- ☐ Lorsque l'appareil est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- ☐ Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- ☐ Débranchez toujours votre appareil lorsqu'il n'est pas en utilisation même si vous le posez pour peu de temps.
- ☐ N'insérez aucun objet, feuille de papier au niveau de la lame.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil si une des lames présente un défaut, faites-le alors vérifier par un service qualifié compétent (*).
- ☐ Toujours utiliser la tondeuse avec un des peignes (fournis). N'utilisez pas un peigne auquel il manquerait une dent ou qui serait endommagé.

- ❑ N'utilisez pas la tondeuse sur des cheveux mouillés. Ils peuvent être légèrement humides mais vous obtiendrez un meilleur résultat en travaillant sur des cheveux secs.
- ❑ Ce genre d'appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Il est nécessaire d'effectuer des pauses à intervalles réguliers. Consultez la rubrique « Intervalles d'utilisation » du mode d'emploi.

(*) Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

INTERVALLES D'UTILISATION

Cet appareil ne peut être utilisé de façon professionnelle. Vous devez respecter les pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire vous risqueriez de l'endommager. Référez-vous à la plaque signalétique de votre appareil pour connaître la durée maximale d'utilisation continue (notée KB xx min. où xx est la durée maximale). Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 10 minutes.

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que votre appareil est propre, huilé et en parfait état de marche. Attention si les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil ne fonctionnera pas correctement.
- Placez une serviette autour du cou de la personne à qui vous devez couper les cheveux pour éviter que des cheveux ne tombent dans son cou.
- Faites s'asseoir la personne afin que sa tête soit au niveau de vos yeux.
- Démêlez les cheveux et prenez l'appareil d'une main souple et détendue afin de mieux contrôler la coupe.

UTILISATION

Pour réaliser l'assemblage des peignes, maintenez-les par leurs dents, insérez-les sur les lames et finalement, pressez l'arrière jusqu'à ce que la languette vienne en butée (voir illustration 1):

Peigne #0.5...laisse 3 mm de longueur de cheveux
 Peigne #1...laisse 6 mm de longueur de cheveux
 Peigne #3...laisse 9 mm de longueur de cheveux
 Peigne #4...laisse 12 mm de longueur de cheveux

- Nous vous conseillons lors de la première utilisation et ceci afin de vous habituer aux différentes hauteurs de coupe, de placer le peigne #4 puis de diminuer la hauteur régulièrement jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Par la suite, vous pourrez monter directement le peigne correspondant à votre choix.
- Pour obtenir une coupe uniforme, ne passez pas trop rapidement la tondeuse dans les cheveux. Commencez par peigner les cheveux de façon à ce qu'ils prennent leur forme naturelle.
- Une fois le peigne positionné sur la tondeuse, coupez les cheveux en appliquant le peigne avec les dents bien à plat contre le cuir chevelu (2). Il est conseillé de procéder par petites longueurs afin d'éviter le phénomène de bourrage. Pour cela, il suffit de dégager régulièrement le peigne en l'inclinant légèrement vers l'extérieur. Puis réalisez le même mouvement mais en repartant plus bas que l'endroit où vous aviez dégagé la tondeuse afin d'avoir une hauteur bien homogène.
- La coupe se réalise toujours en avançant dans le sens opposé par rapport à l'orientation naturelle des cheveux. Pour l'arrière, partez de la nuque en remontant vers le haut du

crâne (3), pour les côtés, des oreilles vers le haut du crâne (4) et pour le dessus de la tête en partant du front vers l'arrière du crâne (5).

- Il est conseillé de coiffer régulièrement les cheveux afin de vérifier l'homogénéité de la coupe et de replacer les cheveux. Pour la même raison, une fois les cheveux coupés et coiffés, repassez la tondeuse de façon plus rapide afin de couper les cheveux qui auraient échappé au premier passage. Eventuellement, insistez aux endroits qui présentent des défauts.

DESSIN DES CONTOURS

- Pour les contours, vous n'avez pas besoin d'utiliser de peigne. Poussez la manette de réglage (voir paragraphe suivant) dans la position cheveux courts.
- Peignez vos cheveux dans la forme désirée. Commencez par le contour de l'oreille en plaçant le côté de la tondeuse sur la peau et en suivant l'arrondi de l'oreille (6). Pour dessiner les favoris et la nuque, placez la tondeuse à l'envers (le capot orienté vers la tête), le bout des lames perpendiculaires à la peau et coupez à la longueur désirée (7). Si nécessaire, insistez au niveau des cheveux réticents.
- Après avoir acquis une certaine expérience, votre tondeuse vous permettra de réaliser des dégradés en changeant simplement la hauteur des peignes en fonction de la zone de coupe mais la manipulation demande une certaine dextérité afin d'obtenir un résultat correct.

CHEVEUX EN BROSSE ET CHEVEUX COURTS

- Commencez par couper avec le plus long peigne en allant de la nuque vers le sommet de la tête. Tenez le peigne à plat contre la tête et avancez doucement. Ensuite coupez les côtés de la même manière.
- Coupez maintenant les cheveux du front vers le sommet du crâne et égalisez avec les côtés.
- Pour les cheveux courts, n'utilisez pas un peigne ajustable.
- Utilisez un des peignes détachables plus petits pour effiler la nuque. Peignez les cheveux et vérifiez qu'il n'y a pas d'irrégularités dans la coiffure.
- Les quatre régions de base illustrées vous aideront à couper correctement vos cheveux (8).

MANETTE DE REGLAGE

Cette manette a deux fonctions principales:

- Ajuster la hauteur de coupe car dans sa position cheveux courts (manette poussée vers l'avant) elle permet une coupe de la hauteur des peignes utilisés ou de réaliser les pourtours mais en la tirant vers l'arrière, elle permet d'augmenter la hauteur de coupe (ceci permet des hauteurs de coupes intermédiaires, en plus des 4 peignes fournis).
- Nettoyer partiellement les lames en usage en effectuant des mouvements de va-et-vient afin de se débarrasser des cheveux bloqués entre les lames.

ENTRETIEN

- L'alignement et la lubrification des lames ont été vérifiés en usine.
- Les lames doivent être réalignées après chaque nettoyage ou remplacement. Pour cela, la manette de réglage étant poussée vers l'avant en position cheveux courts, l'espace entre l'extrémité des dents de la lame supérieure et celle de la lame inférieure doit être de 1,2 mm environ sur toute sa longueur. Comparez la position des lames de votre tondeuse avec celle du dessin (9).

- Si l'alignement est incorrect, mettez quelques gouttes d'huile sur les lames et faites fonctionner la tondeuse un instant. Éteignez et débranchez la fiche de la prise de courant. Desserrez les vis puis faites pivoter la lame supérieure jusqu'à ce que l'alignement soit correct. Resserrez ensuite les vis (10).
- Changez les lames quand elles sont émoussées et ne coupent plus.
- Pour nettoyer les lames, faites usage de la petite brosse livrée avec votre appareil et si nécessaire, démontez-les complètement.

LUBRIFICATION

Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement (12). N'utilisez pas de l'huile pour cheveux, de la graisse ou de l'huile contenant du kérosène ou du dissolvant. Les dissolvants s'évaporent et l'huile restante ralentira les lames.


ACCESSOIRES

Votre appareil est livré avec un set complet d'accessoires de coiffure qui vous permettra de réaliser les coupes de cheveux que vous désirez: 1 paire de ciseaux, un peigne à cheveux et quatre peignes interchangeables à monter sur votre appareil. Deux autres accessoires font aussi partie de ce set mais ils vous permettent d'entretenir votre appareil: une burette d'huile pour la lubrification des lames et une petite brosse pour éliminer les cheveux accrochés aux lames.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre



appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil gratuitement dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse

  	<p>Importé par: 1000411 Pour : ELECTRO DEPOT CAMPUS 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL</p>	<p>Fabriqué en RPC</p>
---	---	-------------------------------